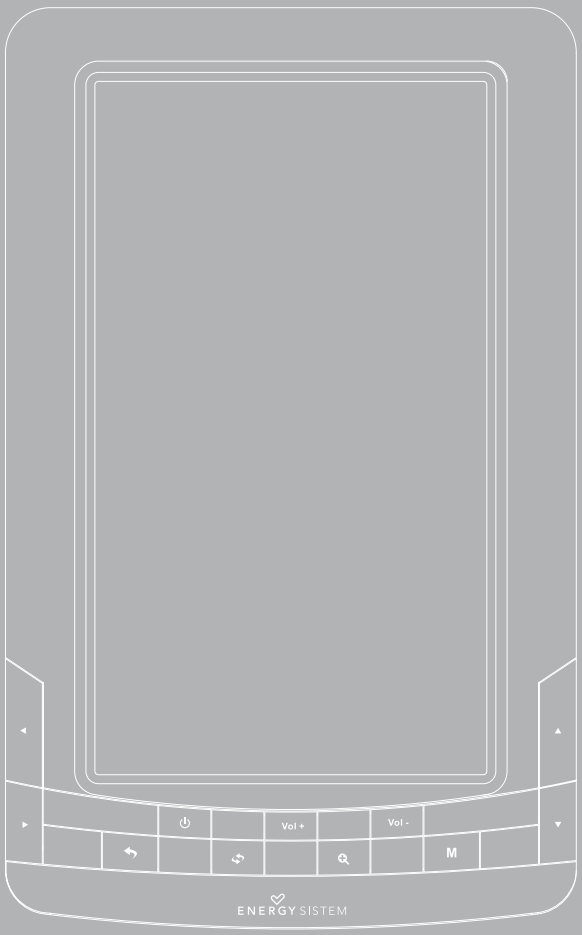

Manual de Usuario

Gracias por haber adquirido este Energy Color Book 2074. Las siguientes secciones le ofrecerán una visión general de su nuevo dispositivo y de sus características básicas. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a usar el producto.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, por favor asegúrese de leer toda la información de seguridad antes de utilizar este producto.
Guarde esta información en un lugar seguro para futura referencia.

Precauciones

Recomendamos encarecidamente la lectura de los siguientes puntos:

- Realice copias de seguridad periódicamente en otro dispositivo de almacenamiento. Energy Sistem no se hará responsable en ningún caso de la pérdida o daño de los datos almacenados.
- No sitúe el dispositivo cerca de dispositivos que emitan campos electromagnéticos intensos. Puede provocar daños o pérdidas de los datos.
- No desarme o remodele el dispositivo.
- No deje que el dispositivo caiga al suelo o reciba golpes: podría sufrir una pérdida de datos irrecuperable o incluso dejar de funcionar definitivamente.
- No use el eBook en condiciones de gran humedad o estando mojado.
- No ejerza presión en la pantalla del dispositivo
- No extraiga la tarjeta microSD o apague el dispositivo mientras se está leyendo o escribiendo datos para evitar pérdida de datos.
- Asegúrese de que la tarjeta microSD esté desbloqueada antes de escribir o borrar datos en ella.

Mantenimiento

Su Color Book 2074 no necesita mantenimiento.

Limpieza

Apague SIEMPRE su Color Book 2074 antes de limpiarlo.

No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
No utilice productos químicos para limpiar la pantalla del dispositivo. No utilice ningún producto abrasivo.
Limpie su Color Book 2074 con un paño suave y húmedo (no mojado).

2. VISTA GENERAL

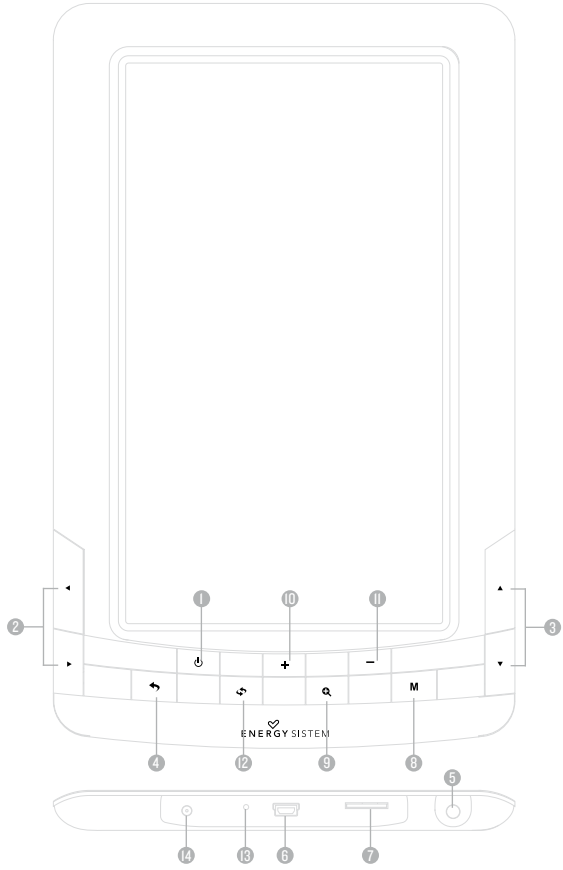

1. Botón Encendido/Apagado: Enciende o apaga el dispositivo. También se utiliza para pausar o continuar la reproducción en modo multimedia.
2. Botones Izquierda/Derecha: Desplaza los cursores hacia la izquierda/derecha. Permite pasar a la página anterior/siguiente durante la lectura. Se utiliza también para seleccionar la pista anterior/siguiente (pulsación corta) o hacer un retroceso/avance rápido (pulsación larga) durante la reproducción de archivos de audio o vídeo.
3. Botones Arriba/Abajo: Desplaza los cursores hacia arriba/abajo. Permite pasar a la página anterior/siguiente durante la lectura. Se utiliza también para seleccionar la foto anterior/siguiente durante la reproducción de archivos de imagen.
4. Botón Volver/Cancelar: Cancela una selección o vuelve al menú anterior.
5. Conector de auriculares: Le permite conectar auriculares u otros dispositivos de audio (no incluidos).
6. Puerto Mini USB: Utilícelo para conectar el dispositivo a un ordenador y así iniciar la transferencia de datos o iniciar el proceso de carga de batería.
7. Ranura para tarjetas microSD: Le permite conectar tarjetas de memoria microSD.
8. Botón de acceso [M]: Accede a los menús y abre archivos y submenús.
9. Botón de zoom: Le permite aumentar/reducir el tamaño de fuente en modo lectura. Se utiliza también para ampliar/reducir las imágenes.
10. Vol+: Aumenta el volumen durante la reproducción de música o vídeo.
11. Vol-: Disminuye el volumen durante la reproducción de música o vídeo.
12. Botón de rotación: Le permite cambiar la orientación de la pantalla en el modo lectura.
13. Reset: Reinicia el dispositivo a los ajustes iniciales de fabrica. Utilice sólo si se produce una situación inusual durante el uso o funcionamiento.
14. Puerto DC: Utilice para cargar el lector mediante el cable USB-DC incluido, o bien a través de un cargador USB externo (opcional).

3. UTILIZANDO EL EBOOK POR PRIMERA VEZ

- Por favor, cargue completamente la batería de su Color Book 2074 antes de usar el dispositivo por primera vez. Le recomendamos que haga una primera carga de 12 horas.
- Trate el dispositivo con cuidado para evitar daños en la pantalla.
- Lee este manual de usuario.

4. RECARGA DE LA BATERÍA

Recomendamos que las tres primeras cargas de la batería sean de 12 horas cada una; con ello extenderá la duración de la batería y le proporcionará un tiempo de uso más largo. Las siguientes recargas sólo necesitarán unas 5 o 6 horas para cargar completamente la batería (mediante conexión USB-DC).
Le recomendamos utilizar el puerto DC siempre que sea posible para cargar el dispositivo, puesto que la carga completa de la batería se realizará en mucho menos tiempo del que necesitaría a través del puerto Mini USB.
El reproductor funciona con una batería especial de polímero de Li-Ion recargable. Cuando la batería esté baja, conecte el lector (a través del puerto DC o del puerto Mini USB) al puerto USB de su ordenador.

Nota: Utilice sólo cargadores USB externos con las mismas especificaciones de potencia. El uso de una fuente de alimentación externa inapropiada puede causar el fallo del dispositivo y anular la garantía.

5. ENCENDIDO/APAGADO DEL EBOOK

Cuando el dispositivo se encuentra apagado, presione y mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para que el dispositivo se encienda. La puesta en marcha dura unos instantes, y durante ese periodo se mostrará por pantalla un mensaje de bienvenida. Por favor espere hasta que el proceso se complete.
Cuando el dispositivo se encuentra encendido, presione y mantenga pulsado el botón ⏻ durante 3 segundos para que el dispositivo se apague. Antes de apagarse se mostrará por pantalla un mensaje de despedida.

6. ADMINISTRAR ARCHIVOS

6.1. CONEXIÓN DEL COLOR BOOK 2074 AL ORDENADOR

Encienda su Color Book 2074 presionando el botón de encendido. Entonces conecte el lector a su ordenador a través del cable Mini USB (incluido). Espere hasta que su ordenador reconozca el lector como un dispositivo de almacenamiento masivo. En ese momento todo estará listo para iniciar la transferencia de datos.

6.2. GESTIÓN DE ARCHIVOS

Desde el explorador del sistema operativo de su ordenador puede copiar, eliminar y organizar archivos o carpetas. Cuando se establece la comunicación con el ordenador, el dispositivo queda bloqueado y, por tanto, no puede ser utilizado hasta que se finalice la conexión.
Los archivos contenidos en la memoria interna están organizados en varias carpetas que vienen predeterminadas de fábrica. Usted puede crear, borrar y organizar subcarpetas internas.
Si usted tiene una tarjeta microSD insertada, el dispositivo compilará toda la información almacenada en ella.

7. GESTIÓN DE TARJETAS MICROSD

El eBook soporta tarjetas de memoria microSD para almacenar miles de libros, música, vídeos y fotografías. La tarjeta microSD debe estar en formato FAT/FAT32.

- Para comenzar, deslice la tarjeta en la ranura.
- Los contactos de la tarjeta boca abajo, la etiqueta hacia arriba.
- Empuje suavemente la tarjeta hasta que encaje en su lugar.
- Para expulsar la tarjeta, sólo debe presionarla ligeramente.

Notas:

- Usted sabrá que la tarjeta microSD está lista para usar cuando aparezca como dispositivo TFCard en el explorador de su Color Book.
- Si su tarjeta microSD no puede ser reconocida por el dispositivo, vuelva a extraer la tarjeta microSD y reinicie el dispositivo.
- Cuando el sistema está leyendo o escribiendo datos, por favor no retire la tarjeta de memoria ni reinicie el sistema.
- Si necesita volver a formatear la tarjeta microSD, cree previamente una copia de seguridad de sus archivos y formatee la tarjeta microSD en el sistema de archivos FAT/FAT32.
- Su Color Book 2074 puede leer tarjetas microSD de hasta 16 GB.

8. USO DEL COLOR BOOK 2074

8.1. INTERFAZ DE USUARIO

Los botones que le permitirán realizar las funciones básicas y navegar por los menús son las siguientes:

- **Botones direccionales** ▲▼◄ ►: Use los botones de dirección para moverse arriba / abajo / izquierda / derecha.
- **Confirmar/Abrir** M : Confirme la selección para acceder al elemento pulsando la tecla [M].
- **Volver** : Pulse el botón Volver/Cancelar para regresar al menú anterior.

8.2. MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA

El menú principal aparece automáticamente al encender el lector. Si no, puede acceder al menú principal desde cualquier otro submenú, presionando varias veces el botón volver. El menú principal consta de las siguientes secciones: "Archivos recientes", "eBook", "Música", "Imágenes", "Vídeo", "Explorador", "Manual de usuario", y "Configuración". Elija el que necesite con las teclas de dirección y confirme la selección pulsando el botón de acceso [M].

8.2.1. Archivos recientes

Al elegir esta opción, el sistema muestra una lista de los archivos recientemente leídos por el usuario. Seleccione el archivo pulsando las teclas arriba o abajo, y presione el botón Encendido/Apagado ⏻ para abrir el libro.
Pulse el botón de acceso [M] para abrir el menú de opciones (donde podrá escoger si desea abrir el libro seleccionado, eliminar el libro seleccionado de la lista o borrar toda la lista).

8.2.2. eBook

8.2.2.1 Menú eBook

Esta opción le permite acceder a la biblioteca completa de libros electrónicos almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta microSD.
Una vez que acceda al menú "eBook" seleccionándolo y pulsando el botón de acceso [M], se encontrará las siguientes opciones:

- "**Por nombre**", "**Por título**", "**Por autor**": Utilice estas opciones para ordenar (por nombre de archivo, por título o por autor) la lista completa de libros de su biblioteca. Seleccione el archivo que desea leer de la lista y presione la tecla [M] para abrirlo.
- "**Biblioteca**": Seleccione esta opción para obtener una vista previa de los libros. Se mostrará una imagen en miniatura de cada libro.
  Elija el libro que desee leer mediante los botones arriba/abajo ▲▼ e izquierda/derecha ◄ ►, y presione la tecla de acceso [M] para abrirlo. A continuación, utilice teclas Arriba/Abajo ▲▼ para pasar las páginas.
  Si ya estaba leyendo el libro abierto previamente, su Color Book 2074 recuerda cuál era la página que estaba leyendo la última vez que cerró el libro, por lo que automáticamente se abre el libro en esa página.

- **"Actualizar biblioteca"**: Esta opción le permitirá actualizar la información de la lista de libros de su biblioteca.

*Su Color Book es capaz de leer muchos tipos de archivos de texto tales como RTF, TXT, PDB, HTM, EPUB, FB2, PDF o MOBI.

8.2.2.2 Funciones disponibles durante la lectura de libros

Después de abrir un libro, puede utilizar las siguientes teclas para realizar los ajustes convenientes:

Botón de zoom: Le permite aumentar/reducir el tamaño de fuente en modo lectura. Seleccione el nivel de zoom deseado y presione la tecla de acceso [M] para confirmar la selección.

Botón de rotación: Pulse para cambiar la orientación de la pantalla (horizontal/vertical) durante la lectura.

Arriba/Abajo: Utilice estos botones para pasar la página (anterior/siguiente).

Botón de acceso: Pulse para acceder al menú de opciones de lectura. Tenga en cuenta que la disponibilidad de las siguientes opciones depende del tipo de archivo:

- **Salto de página**: Utilice los botones de dirección para establecer la página a la que desea ir. Presione la tecla de acceso [M] para confirmar la selección y saltar directamente a esa página.
- **Guardar marcador**: Guarda un marcador en la página actual.
- **Cargar marcador**: Abre uno de los marcadores guardados. Le permitirá reanudar la lectura

desde la misma página en la que guardó el marcador.

- **Suprimir marcador**: Utilice esta opción para eliminar uno de los marcadores que ha guardado previamente.

  Nota: Un mismo título sólo puede contener un máximo de cinco marcadores guardados en total. En caso de que intente guardar más, el más antiguo será remplazado automáticamente por el nuevo.
- **Modo de navegación**: El sistema soporta modo auto y modo manual. Seleccione el modo auto si desea que el sistema pase las páginas automáticamente. En otro caso, seleccione el modo manual.
- **Auto hojear página**: Le permite establecer el intervalo de tiempo que más le convenga para pasar las páginas. Para que sea efectivo, debe seleccionar el modo de navegación auto.
- **Color de fuente**: Escoja entre las diferentes opciones de color de fuente. Sólo disponible para determinados tipos de archivos.
- **Tipo de código**: Le permite configurar el tipo de codificación para un archivo TXT.
- **Alineación**: Activa o desactiva la re-alineación de párrafo, después de cambiar el nivel de zoom en los archivos PDF.
- **Información**: Utilice esta opción para mostrar la información del archivo.
- **Lista de contenido**: Permite el acceso a enlaces directos a diferentes capítulos del libro en los archivos EPUB (la disponibilidad depende de cada archivo EPUB).
- **Eliminar espacio**: Actívelo para cortar la línea en blanco que aparece entre dos párrafos en los archivos de tipo TXT.

8.2.3. Música

8.2.3.I. Menú Música

Esta opción le permite acceder a la biblioteca completa de archivos musicales almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta microSD.

Una vez que acceda al menú "Música" seleccionándolo y pulsando el botón de acceso [M], se encontrará las siguientes opciones:

- **"Restaura la reproducción"/"Reproductor"**: Le permite continuar con la reproducción de la última canción que se estaba reproduciendo o abrir el reproductor de audio.
- **"Toda la música"**: Muestra la lista de todos los archivos de música almacenados en el dispositivo. Seleccione el archivo de música que desea escuchar de la lista y presione la tecla de acceso [M] para abrirlo.
- **"Artista"**, **"Álbum"**, **"Género"**: Utilice estas diferentes opciones para clasificar todos los archivos de música de su biblioteca por artista, por álbum o por género. Seleccione el archivo de música que desea escuchar de la lista y presione la tecla [M] para abrirlo.

- **"Mis favoritos"**: Le permite acceder a la lista de todos los archivos de audio que haya seleccionado como favoritos. Seleccione el archivo de música que desea escuchar de la lista y presione la tecla [M] para abrirlo.

Para agregar un archivo de música a la lista de favoritos, accede a cualquiera de las listas Toda la música/Artista/Álbum/Género, y utilice los botones Arriba/Abajo para desplazarse hasta el archivo de música que quiere hacer favorito. A continuación, pulse el botón Encendido/Apagado ⏻ para seleccionar el archivo y use el botón de acceso [M] para confirmar la adición.
Para eliminar un archivo de música de la lista de favoritos, acceda a la lista de favoritos y utilice los botones Arriba/Abajo para desplazarse hasta el archivo de música que quiera eliminar. A continuación, pulse el botón Encendido/Apagado ⏻ para seleccionar el archivo y use el botón de acceso [M] para confirmar la eliminación. Es posible eliminar de la lista de favoritos sólo la canción seleccionada ("Borrar archivo") o vaciar la lista completa ("Vaciar lista").

- "**Directorio**": Le permite visualizar la lista completa de archivos de audio por carpetas, tal y como están organizados en la memoria.
- "**Mantener reproducción**": Le permite reanudar la reproducción del archivo de audio desde el mismo instante de tiempo en el que se interrumpió. Almacena información de los tres últimos puntos de interrupción que se hayan producido. Seleccione el punto de interrupción y utilice la tecla [M] para reanudar la reproducción.
- "**Actualizar biblioteca**": Esta opción le permitirá actualizar la información de la lista de archivos de música de su biblioteca.

Su Color Book 2074 admite la reproducción de archivos de música en diferentes formatos, como MP3, WAV o WMA.

Su Color Book le permite disfrutar de los archivos de música mientras usted está leyendo un libro o visualizando imágenes. Para ello, seleccione la canción que desee escuchar pulsando el botón de acceso [M]. En ese momento empezará la reproducción de las pistas de audio seleccionadas. A medida que la canción se esté reproduciendo, pulse el botón Volver para regresar al menú principal. A continuación, puede acceder a los libros o a las imágenes y la música seguirá sonando. Para cambiar la canción o detener la reproducción en curso, acceda de nuevo a la aplicación de música.

8.2.3.2 Funciones disponibles durante la reproducción de audio

Después de abrir un archivo de audio, puede utilizar las siguientes teclas para realizar los ajustes convenientes:

Vol+/Vol-: Presione Vol+/Vol- para aumentar o disminuir el volumen y ajustarlo.

Encendido/Apagado : Utilice el botón de Encendido/Apagado para reproducir/pausar la reproducción.

Derecha/izquierda ◄ ►: Mantenga pulsado el botón derecha/izquierda para realizar un avance/retroceso rápido en la reproducción de música. Pulse brevemente el botón izquierda/derecha para cambiar a la anterior/siguiente pista de audio.

Botón de acceso [M]: Pulse para acceder al menú de opciones de reproducción de música:

- **Modo de repetición:** Dentro de esta opción, utilice los botones de dirección para elegir entre las opciones de repetición disponibles:

Una vez: Reproduce el archivo de audio seleccionado una vez y cuando termina se detiene la reproducción.

Repetir una vez: Reproduce el archivo de audio seleccionado una vez y cuando termina se repite su reproducción sin parar.

Todo una vez: Reproduce todos los archivos de audio una vez y cuando termina se detiene la reproducción.

Repetir todo: Reproduce todos los archivos de audio una vez y cuando termina se repite su reproducción sin parar.

Introducción: Le permite realizar una preaudición de los primeros 10 segundos de cada archivo de audio, y luego salta al siguiente.

- **Modo de reproducción**: Le permite elegir el orden de reproducción de las canciones. Puede reproducir las canciones en orden (Normal) o al azar (Aleatorio).
- **Configurar EQ**: Elija el ecualizador que se ajuste mejor a sus canciones. Los ecualizadores disponibles son: Normal, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz y Manual (ecualización que usted ya ha configurado manualmente a través de "Ajuste EQ").
- **Ajuste EQ**: Esta opción le permitirá configurar manualmente los parámetros de ecualización. Dentro de esta opción, utilice los botones de dirección para establecer los parámetros.
- **Señal de pantalla**: Elija entre Letra (muestra en pantalla las letras de audio en formato LRC) y Desactivar (desactiva la opción).

Nota: Su dispositivo mostrará la información de pista en los archivos de música (álbum, artista y género) sólo si esta información se encuentra almacenada en el archivo (información conocida como etiqueta ID3). Puede encontrar multitud de aplicaciones gratuitas para crear o modificar las etiquetas ID3.

8.2.4. Imágenes

8.2.4.I Menú Imágenes

Esta opción le permite acceder a los archivos de imagen almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta microSD.

Desde el menú principal, acceda al menú "Imágenes" seleccionando el icono correspondiente y pulsando el botón de acceso [M]. A continuación, puede elegir si desea acceder a los archivos de imagen almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o a los archivos de imagen almacenados en la tarjeta microSD.

Seleccione un archivo de imagen de la lista e inicie la visualización pulsando la tecla [M].

* Su Color Book 2074 admite la reproducción de archivos de imagen en diferentes formatos, como JPG, BMP, GIF o PNG.

8.2.4.2 Funciones disponibles durante la reproducción de imágenes

Después de abrir un archivo de imagen, puede utilizar las siguientes teclas para realizar los ajustes convenientes:

Botón de zoom : Le permite aumentar/reducir el tamaño de las imágenes.

Arriba/Abajo : Pulse para seleccionar la imagen anterior/siguiente.

Botón de acceso [M]: Pulse para acceder al menú de opciones de reproducción de imágenes:

- Navegar: Le permite seleccionar el tiempo de transición durante el pase de diapositivas. Seleccione si desea desactivar el pase de diapositivas, o establecer el tiempo de transición en 5 s, 10 s o 20 s.

8.2.5. Vídeo

8.2.5.1 Menú Vídeo

Esta opción le permite acceder a los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o en la tarjeta microSD.

Desde el menú principal, acceda al menú "Vídeo" seleccionando el icono correspondiente y pulsando el botón de acceso [M]. A continuación, puede elegir si desea acceder a los archivos de vídeo almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o a los archivos de vídeo almacenados en la tarjeta microSD.

Seleccione un archivo de vídeo de la lista e inicie la reproducción pulsando la tecla [M].

*Su Color Book 2074 admite la reproducción de archivos de vídeo en diferentes formatos, como AVI, 3GP, FLV, MP4, VOB, WMV, MPG, MPEG o ASF.

Nota: Si usted abandonó la reproducción de un vídeo específico sin terminar, su Color Book 2074 ofrece la posibilidad de reanudar la reproducción desde el mismo punto en el que la dejó.

8.2.5.2 Funciones disponibles durante la reproducción de vídeo

Después de abrir un archivo de vídeo, puede utilizar las siguientes teclas para realizar los ajustes convenientes:

Vol+/Vol-: Presione Vol+/Vol- para aumentar o disminuir el volumen y ajustarlo.

Encendido/Apagado ⏻ : Pulse el botón de Encendido/Apagado ⏻ para reproducir/pausar la reproducción.

Derecha/Izquierda ◄ ► : Mantenga pulsado el botón derecha/izquierda ◄ ► para realizar un avance/retroceso rápido en la reproducción de vídeo. Pulse brevemente el botón izquierda/derecha para cambiar al anterior/siguiente archivo de vídeo.

Botón de acceso M : Pulse para acceder al menú de opciones de reproducción de vídeo:

- **Idioma subtítulos**: Su Color Book soporta sincronización de subtítulos.
- **GOTO**: Le permite desplazar la reproducción hasta un instante de tiempo específico.
- **Pantalla completa**: Soporta reproducción de vídeo en pantalla completa / Normal / Formato original. Pulse [M] para cambiar de formato.
- **Pista de audio**: Cambia entre las distintas pistas de audio disponibles.

8.2.6. Explorador

Desde el menú principal, acceda al menú "Explorador" seleccionando el icono correspondiente y pulsando el botón de acceso [M]. A continuación, puede elegir si desea acceder a los archivos almacenados en la memoria interna del lector (memoria Flash) o a los archivos almacenados en la tarjeta microSD. El sistema mostrará todos los archivos y carpetas almacenados en el dispositivo elegido. Seleccione la opción deseada para explorar las diferentes carpetas o archivos y presione la tecla [M] para abrir o confirmar su selección.

8.2.7. Manual de usuario

Hemos incluido una copia de nuestro manual en la memoria de su Color Book para que su consulta pueda realizarse de un modo rápido, cómodo y sencillo. Basta con seleccionar la opción "Manual de usuario" desde el menú principal y presionar la tecla [M] para empezar a leerlo.

8.2.8. Configuración

Desde el menú principal, acceda al menú "Configuración" seleccionando el icono correspondiente y pulsando el botón de acceso [M].
El menú de configuración consta de las siguientes opciones:

- **"Ajuste de pantalla"**: Le permite ajustar el Ahorro de Energía (cuántos segundos de inactividad para apagar la pantalla) y el Brillo. Tenga en cuenta que un nivel de brillo superior lleva implícito un mayor consumo de batería.

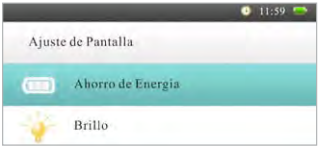

- **"Ajuste de sistema"**: Le permitirá realizar ajustes sobre los parámetros "Restaurar sistema" y "Tiempo de bloqueo de teclas":
  1. Restaurar sistema: Restaura los valores por defecto de fábrica. Tenga en cuenta que con esta opción, se eliminarán todas las configuraciones establecidas previamente.
  2. Tiempo de bloqueo de teclas: Ajuste el tiempo de bloqueo de teclas (cuántos segundos de inactividad para bloquear las teclas).

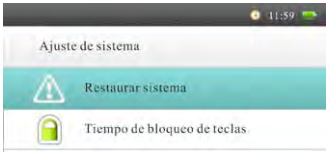

- **"Selección de idioma"**: A través de esta opción puede cambiar el idioma de la interfaz de usuario.
- **"Información del sistema"**: Muestra información del sistema.
- **"Tiempo de auto-apagado"**: El dispositivo le permite fijar el tiempo de apagado automático (después de 3, 5, 10, 15 o 20 minutos de inactividad) y también desactivar esta opción (Desactivar auto-apagado).

- **"Ajuste de hora"**: Le permite establecer la fecha y la hora del sistema.

- **"Calendario"**: Muestra el calendario.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el caso de que experimente problemas con su Color Book 2074 o tenga dudas sobre su instalación, en primer lugar y antes de nada lea cuidadosamente las secciones pertinentes de este manual de usuario, así como esta sección de solución de problemas.

Problema	Causa posible	Qué hacer
El dispositivo se bloquea o no se puede encender. Los datos que aparecen en la pantalla están dañados o se quedan congelados	La batería se ha agotado completamente.	Por favor, cargue el dispositivo completamente.
	El dispositivo no puede salir o detener el funcionamiento del proceso actual	Restablecer el dispositivo pulsando el botón Reset con un clip. Esta operación restaurará el dispositivo a los valores originales de fábrica, borrando cualquier configuración establecida por el usuario.
La capacidad de la batería parece escasa	La batería no se utilizó durante un largo periodo de tiempo	Por favor, recargue la batería del dispositivo nuevo
	La batería no está completamente cargada	Cargue el dispositivo durante 4-6 horas, dependiendo del tipo de cargador que utilice (mini USB o DC)
Mi Color Book no puede leer/abrir un eBook	El libro cuenta con protección de derechos de autor	
	El formato de datos no es compatible con el dispositivo	
	Debido a las limitaciones en la memoria RAM, algunos textos no se pueden reproducir de forma adecuada debido a la resolución/tasa de bit utilizada	

No puedo transferir datos a mi tarjeta microSD	La tarjeta microSD está bloqueada	Desbloquee la tarjeta microSD antes de escribir o borrar datos en ella
Algunos documentos EPUB no se ven bien en mi Color Book	Muchos editores y aplicaciones software de conversión están apoyando este formato, pero sin haber establecido previamente un estándar único. Uno de los problemas más comunes es cuando se ha puesto todo el contenido de libros electrónicos EPUB en un "capítulo" en EPUB. Esto puede hacer que la lectura del documento difiera con el formato de texto, márgenes o espacios originales	
Algunos archivos de video no se pueden reproducir	El formato/códec del archivo puede que no sea compatible	Por favor, convierta el archivo a otro formato distinto (con una aplicación específica) para garantizar la compatibilidad y obtener un archivo que ocupe menos espacio en la memoria del lector
No puedo utilizar mi lector durante la conexión mini USB	El dispositivo no puede ser utilizado como lector/reproductor mientras se tenga establecida la comunicación con un ordenador	Desconecte el dispositivo del ordenador para reanudar el funcionamiento normal
		Para utilizar el dispositivo mientras se carga, haga clic en [Quitar hardware con seguridad] para terminar la conexión con el ordenador. Después de esto, el ordenador sólo realizará la carga de batería de su dispositivo, con lo que ahora puede ser utilizado de manera habitual

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Elemento	Especificación
▸ Pantalla	TFT LCD Color 7.0"
	800x480
▸ Dimensiones	205mm x 125mm x 12mm
▸ Texto	RTF, TXT, PDB, HTM, EPUB, FB2, PDF, MOBI
▸ Vídeo	AVI, 3GP, FLV, MP4, VOB, WMV, MPG, MPEG, ASF
▸ Imagen	JPG, BMP, GIF, PNG
▸ Audio	MP3, WAV, WMA
▸ Altavoz	Salida máxima: 1W [8Ω de carga]
▸ Toma de auriculares	3,5mm diámetro
	Salida máxima: L (10mW) + R (10mW) [32Ω de carga]
▸ Memoria interna/Flash	4GB (3,6 GB disponibles)
▸ Batería	Batería interna de polímero de Li-Ion (2800 mAH)
	Modo eBook: 9-10 horas (dependiendo del brillo de la pantalla)
	Modo Audio: 10 horas
	(con la pantalla apagada y utilizando auriculares)
	Modo vídeo: 8 horas

GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido sólo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compró el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2011 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas comerciales

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.
Dirección: Pol. Ind. Finestrat. C/ Calpe, 1 · 03509 Finestrat, Alicante
Tel: 902 388 388 Fax: 902 119 034 NIF: A53107488
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Energy Sistem® **Libro Electrónico Energy™ Multimedia Color Book 2074** al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.

País de fabricación: China

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.